판매원 - 삼성전자주식회사
■본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)

SAMSUNG

삼성 기계식선풍기

SFN-Z35GE계열
SFN-Z35GHBL (키높이)
SFN-Z35GK계열(키높이)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국서비스품질 우수기업]
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
▪이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
▪본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588 - 3366)로 연락하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

● 화재의 위험이 있습니다.

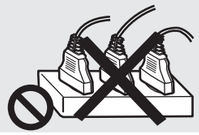

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아,노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

● 산소결핍으로 위험합니다.

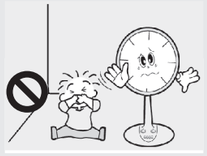

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동시 코드를 빼고 이동하세요.

● 다칠 수 있습니다.

절대로 분해,수리, 개조하지 마세요.

● 감전 상해의 원인이 됩니다.
● 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

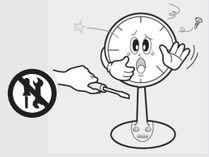

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

● 다칠 수 있습니다.

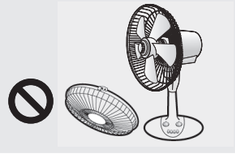

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

● 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는경우.	⚠ 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는경우.
금지를 나타냅니다.		젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.	
개조 금지를 나타냅니다.		전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.	

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

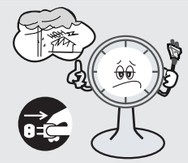

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원 코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

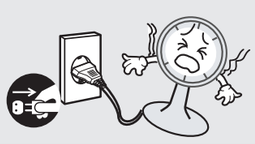

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

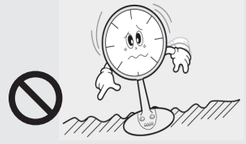

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

●제품 고장의 원인이되며 재부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

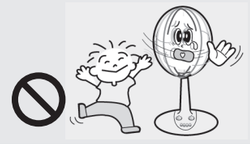

습기, 먼지가 많은곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 본체내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

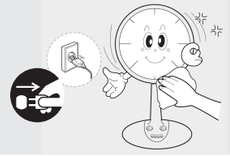

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

특 징

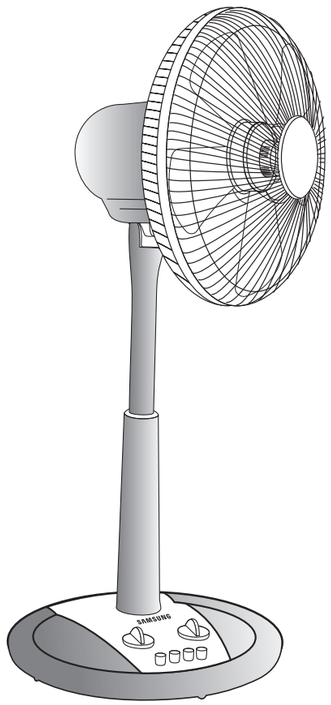

안전하게 사용할 수 있는 시간선택 기능

180분까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 편리하고 안전하게 사용하실 수 있습니다.

80° 회전, 상하각도, 3단 높이 조절로 넓은 범위까지 시원하게

좌우회전이 80° 까지 가능하며 상하 조절 및 높이 조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.

바람세기 조절기능

∼ ≈ ≋ 을 원하는대로 바람세기를 선택할 수 있어 편리합니다.

코드보관함

코드를 코드보관함에 넣어 두면 깔끔합니다.

단순하고 세련된 디자인

외관이 슬림하고 단순하게 디자인 되어 어느 공간에서나 잘 어울립니다.

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

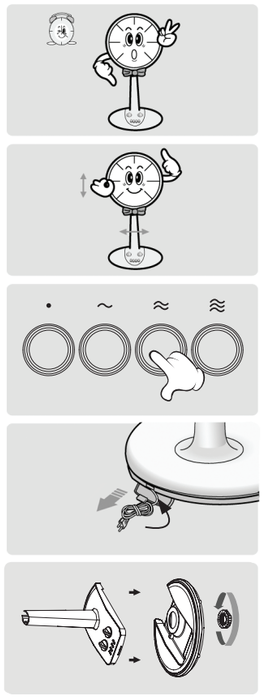

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차 례

안전/준비
안전을 위한 주의사항 ---------- 1
특 징 ---------- 3
각 부분의 이름 ---------- 5

사용방법
사용방법/조립방법---------- 7

기타사항
손질 및 보관 ---------- 9
고장시 확인사항----------10
제품규격 ----------10
메모 ----------11
제품보증서 ----------12

각 부분의 이름

모델 SFN-Z35GE계열(GR/BL/PN)

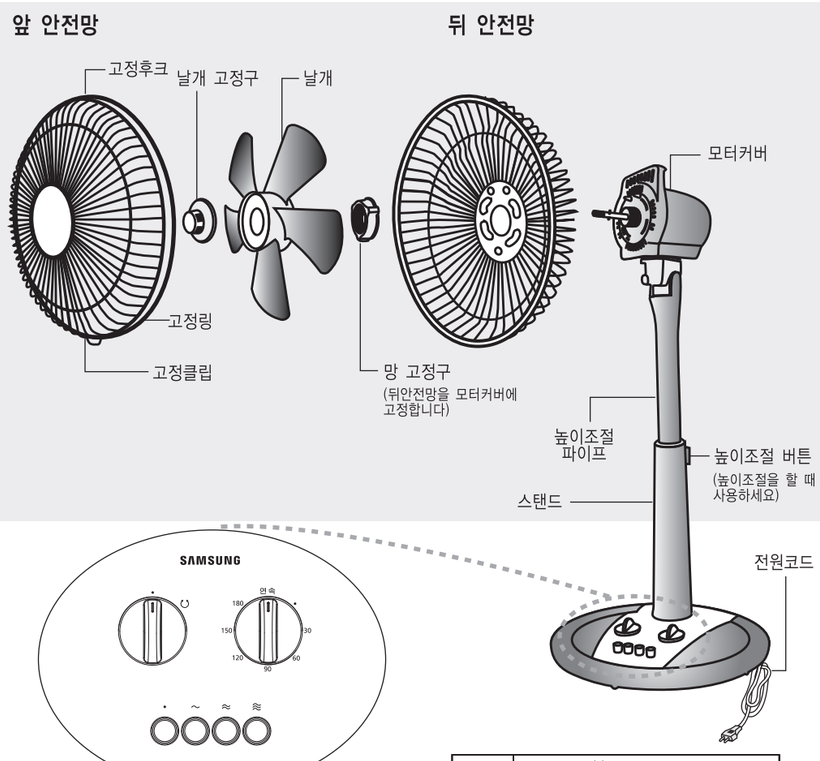

회전	• (정지) ↻ (회전)
시간	• (정지) 30 60 90 120 150 180
풍량	• (정지) ～ (미풍) ≈ (약풍) ≋ (강풍)

각 부분의 이름

모델 SFN-Z35GHBL, SFN-Z35GK계열(GR/BL)

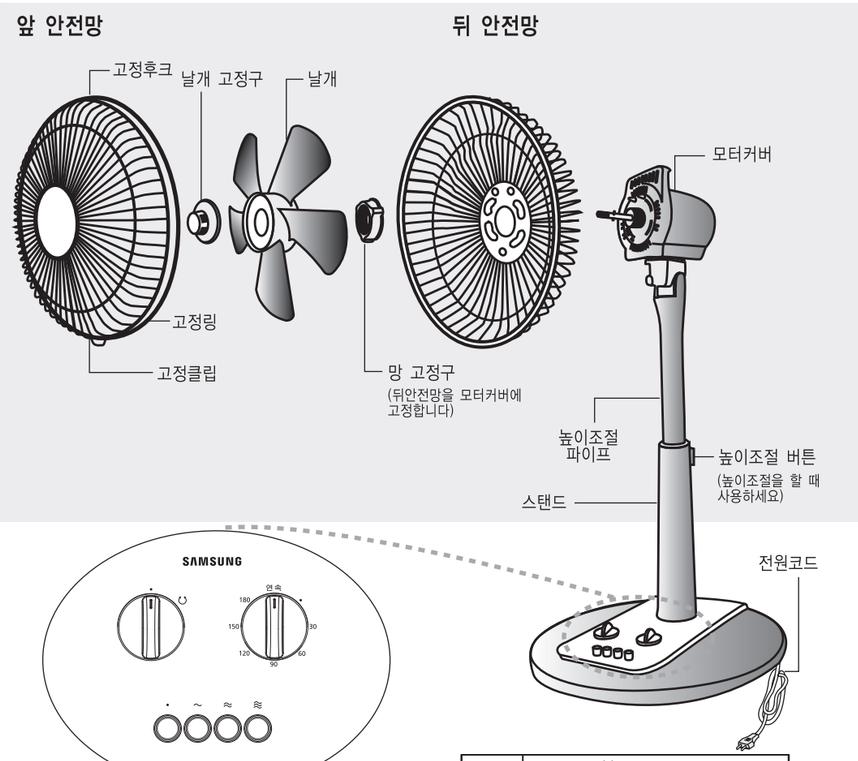

회전	• (정지) ↻ (회전)
시간	• (정지) 30 60 90 120 150 180
풍량	• (정지) ～ (미풍) ≈ (약풍) ≋ (강풍)

사용방법

이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 꽂아 주세요

• 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

2 바람세기를 선택하려면

• ∼ ≈ ≋ 중 원하는 바람세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
• 동작되고 있을 때 정지 버튼을 누르면 정지됩니다.
• 시간 선택 스위치가 정지에 있을 때는 바람세기 버튼을 눌러도 선풍기는 동작되지 않습니다.
이때는 시간 선택을 하시거나 스위치를 [연속]에 맞추면 동작합니다.

3 시간을 예약하려면



• 시간선택 스위치를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간을 맞추어 주십시오.
• 시간 선택이 필요없을 때는 [연속]위치에 맞추세요 .

*시간선택 스위치를 무리하게 돌리지 마십시오.

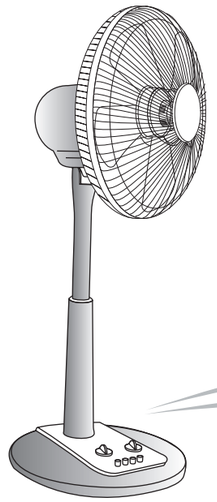

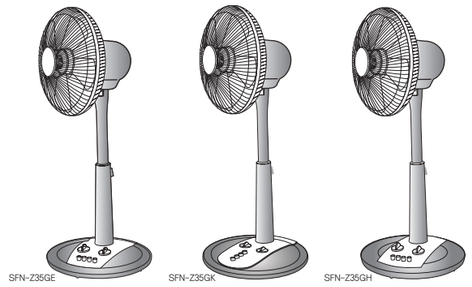

8 코드를 보관하실 때는

• 사용후 전원코드를 보관 하실때에는 선풍기의 뒷면에 있는 코드 보관함이 협소하므로 전원코드를 차곡차곡 접어서 넣어 주세요.

4 풍향조절 스위치

• 풍향조절 스위치를 회전에 위치시키면 머리부분(모터부+날개부)이 좌,우로 회전을 하고 다시 정지에 위치시키면 좌,우회전이 멈추게 됩니다.
* 좌우회전 각도는 80° 범위에서 동작 합니다.

5 상하각도를 조절하려면

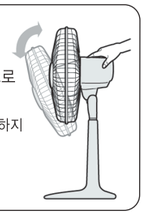

• 모터부를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.
* 좌우회전중일때는 상하각도를 조절하지 마세요.
고장의 위험이 있습니다.

6 풍향을 좌우로 바꾸려면

• 모터부를 잡고 좌측 또는 우측으로 가볍게 밀어 45° 범위에서 바람의 방향을 원하는 곳으로 보낼 수 있습니다.
* 모터부를 좌측이나 우측으로 무리하게 밀면 고장의 위험이 있습니다.

7 풍향의 높낮이를 조절하려면

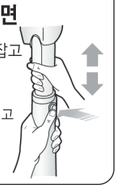

• 높이조절버튼을 누른후 파이프를 잡고 원하는 높이로 올려놓으세요.
* 이동시에는 높이조절을 최하단으로 내리고 선풍기를 운반하세요.

조립방법

먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 너트를 풀어주세요.

1

스탠드를 받침대위에 올려놓고 고정홈에 고정시킨후 오른쪽의 조임너트를 단단히 조여 고정해 주세요.

2

본체가 유동하지 않도록 조임너트로 받침대를 꼭 잠그어 주세요.

3

모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주세요.

4

망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시키세요.

5

모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

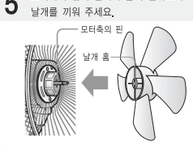

6

날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

7

뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우세요.
안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용하십시오.

8

아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정 시키세요.
스탠드에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.

⚠주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

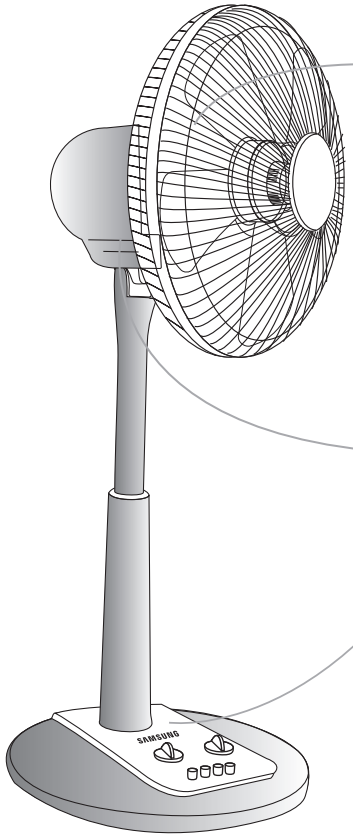

안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

스탠드.모터커버

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

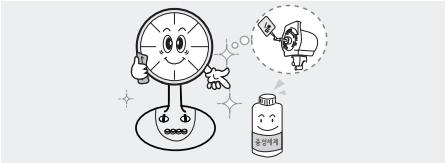

⚠ **경고** 스탠드 청소시 젖은 물걸레를 사용하지 마세요
스위치 홈사이로 물이 스며들 수 있습니다.
물기가 스며들면 감전될 수 있어 위험합니다.

⚠ **주 의** 안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 버튼을 누르면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

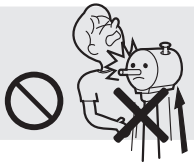

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어 주세요.
- 포장상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

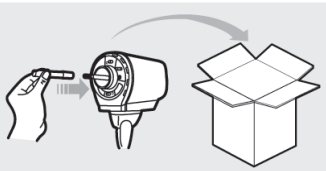

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?
  (시간선택 스위치가 정지해 있으면 시간선택을 하거나 연속에 맞춰 주세요)

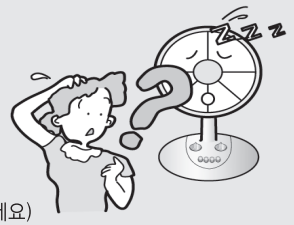

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

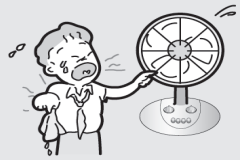

날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하세요.

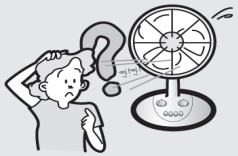

※ 위 사항을 확인한 후에도 운전이 되지 않을 경우 삼성전자 서비스센터에 의뢰하세요.
※ 임의대로 분해하지 말아주세요.

제품규격

모 델 명	SFN-Z35GE계열	SFN-Z35GHBL	SFN-Z35GK계열
제 품 중 량	4.2kg	4.8kg	4.8kg
전 원	AC220V / 60Hz		
소 비 전 력	40W		
날 개 크 기	35cm		
최 대 회 전 수	1050RPM		
표 준 풍 량	47.0 m³/min		
최 대 풍 속	191.3 m/min		
전 류 퓨 즈	250V, 2A		

메 모

제품보증서

선풍기의 제품보증기간은 2년 부품보유년한은 5년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG